

Disney E' semplicissimo!

Non è neppure necessario infilare l'ago!



1
Seleziona il disegno desiderato utilizzando gli appositi tasti



Sono disponibili schede da ricamo opzionali.



5
*Applica l'adesivo per ferro da stiro sul retro del ricamo in modo che aderisca al ricamo stesso

* Per evitare che una decorazione applicata mediante stiratura si stacchi dopo diversi lavaggi, è sufficiente cucirla al tessuto, a mano o con una macchina da cucire.

e-touch
Per decorare ricamando
E-100P

Divertiti a realizzare decorazioni ricamando con l'e-touch!




© Disney, basato sull'opera "Winnie the Pooh", copyright A.A. Milne e E.H.Shepard



2
Inserisci la cartuccia del filo e il telaio con il tessuto pretagliato da decorare



3
Sostituisci la cartuccia del filo quando viene indicato sul display

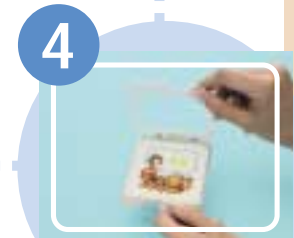

4
Il ricamo è pronto

COMPRENDE

- 15 cartucce di filo (15 colori differenti)
- 10 tessuti da decorare pretagliati (4 bianchi, 3 beige e 3 grigi)
- 2 telai
- Forbici
- Adattatore AC
- Adesivo per stiratura (10)
- Manuale di istruzioni



SPECIFICHE

Impostazioni	Tramite tastiera Numero di tasti: 9 (8 + tasto di accensione)
Display LCD	LCD a matrice di punti Dimensioni: 32 x 96 punti Indicatori: 2
Ricamo	Metodo di infilatura (utilizza speciali cartucce di filo per ricamo) Area di ricamo massima: 60 x 60 mm Velocità di ricamo massima: 300 punti al minuto
Alimentazione elettrica	Adattatore AC appositamente progettato
Dimensioni	220 (l) x 220 (p) x 110 mm (h)
Peso	Approssimativamente 1,1 Kg